

Elektra reguliuojamo aukščio stalo rėmo montavimo vadovas



Turinys


Saugumo vadovas	1
Komponentų sąrašas	2
Montavimo žingsniai	3
Valdymo pultelio vadovas	6

Saugumo vadovas

Perskaitykite visą naudojimo instrukciją


1. Nesilaikydami instrukcijų galite negrįžtamai pažeisti sistemą ar vieną iš jos komponentų.
2. Svarbu, kad kiekvienas asmuo, kuris naudojasi ar ruošiasi naudotis sistema (-omis), turėtų prieigą prie šio vartotojo vadovo.
3. Prietaisas nėra skirtas naudoti mažiems vaikams ar neįgaliems asmenims be suaugusiojo priežiūros, maži vaikai privalo būti prižiūrimi, kad nežaistų su prietaisu.
4. Prieš problemų sprendimą:
 - sustabdykite stalo kojas;
 - Išjunkite maitinimą;
 - Pašalinkite nuo stalo viską, kas gali turėti įtakos svoriui;
5. Prieš įjungiant:
 - Įsitikinkite, kad maitinimo šaltinio įtampa yra 220 V;
 - Atskiros dalys turi būti sujungtos prieš prijungiant valdymo bloką į maitinimo šaltinį.
6. Eksploatacijos metu:
 - Jei valdymo blokas skleidžia keistus garsus ar kvapus, nedelsiant išjunkite pagrindinį maitinimą;
 - Pasirūpinkite, kad laidai nebūtų pažeisti;
 - Atjunkite pagrindinį maitinimo šaltinį prieš jį perkeldami;
7. Gaminio nepetraukiamo darbo laikas yra ne daugiau nei 2 min, po nepetraukiamo 2 min darbo reikia sustatabdyti nemažiau nei 18 min.
8. Šiam gaminiui nešti reikia dviejų žmonių.
9. **Įspėjimas!** Ant stalo nepilkite vandens, aliejaus ir griaužiančių skysčių.

Komponentų sąrašas


A		1		I		12	M5 × 20
B		1		J		2	ST3.5 × 16
C		1		K		1	
D		2		L		1	
E		2		M		1	
F		1		N		1	
G		12	M6 × 14	O		2	ST2.9 × 13
H		4	M6 × 12				

Montavimas


Varžtu G pritvirtinkite vamzdį C prie kojos A ir kojos B.

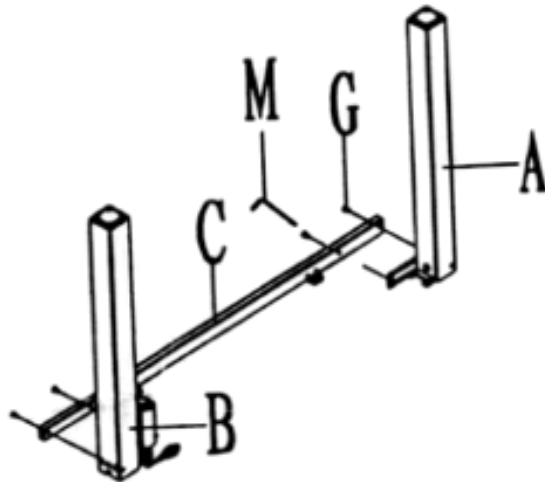


Varžtais H pritvirtinkite šonines sijas D prie kojos A ir kojos B.

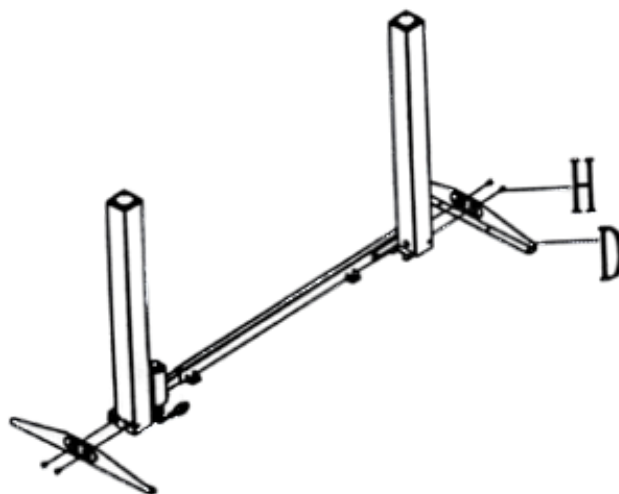


Sumontuoti jungiamąjį vamzdį F. 1. Įstatykite kairiojo F galo šešiakampį strypą į kojos A skylę iki galo (kojos A skylės galas turi sągtį). 2. Patraukite dešiniojo F galo tvirtinimo elementą, kad uždėtumėte šešiakampio strypo jungtį ant B kojos.

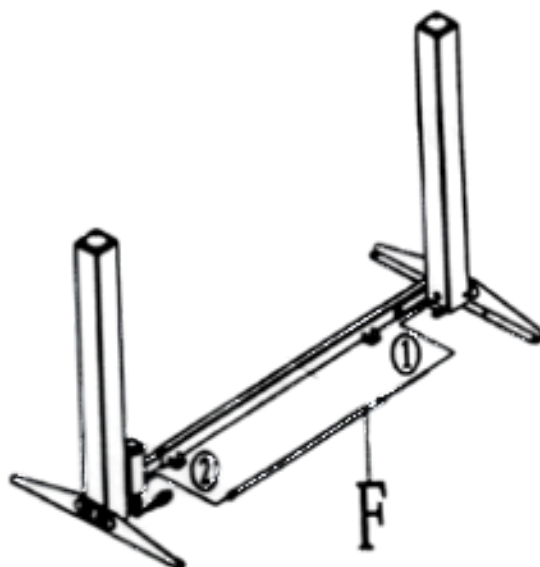



1. Surinktą rėmą pritvirtinkite varžtais I prie stalviršio. 2. Prie stalviršio pritvirtinkite J valdymo pultelį su varžtais L. 3. Nepamirškite pritvirtinti atstumo jutiklio N prie stalviršio su varžtais O.

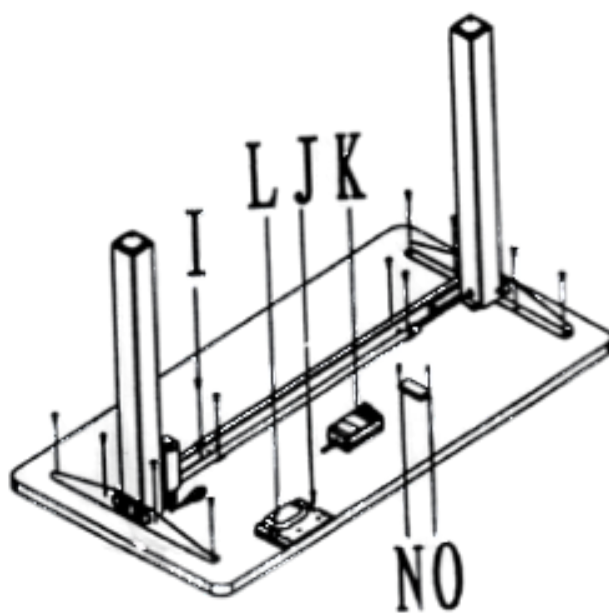

Prailginimo laidą įkiškite į variklio angą; įkiškite motoro kabelį į valdymo pultelio angą; įkiškite maitinimo kištuką į kitą valdymo pultelio angą; įkiškite maitinimo laidą į maitinimo angą.

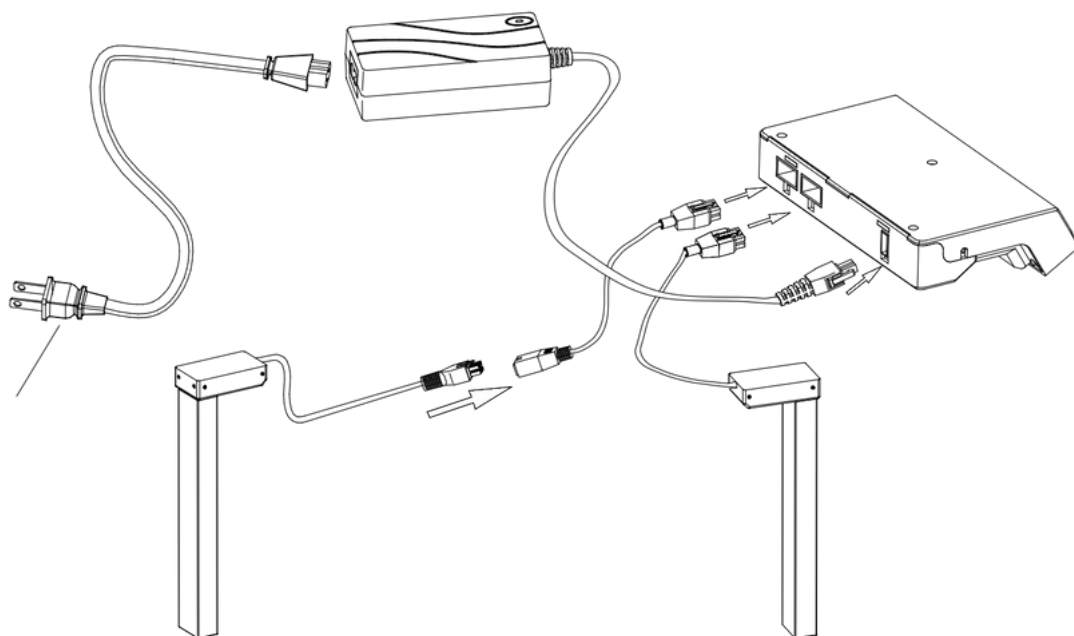

Varžtais G pritvirtinkite kojų padus E prie kojos A ir kojos B.

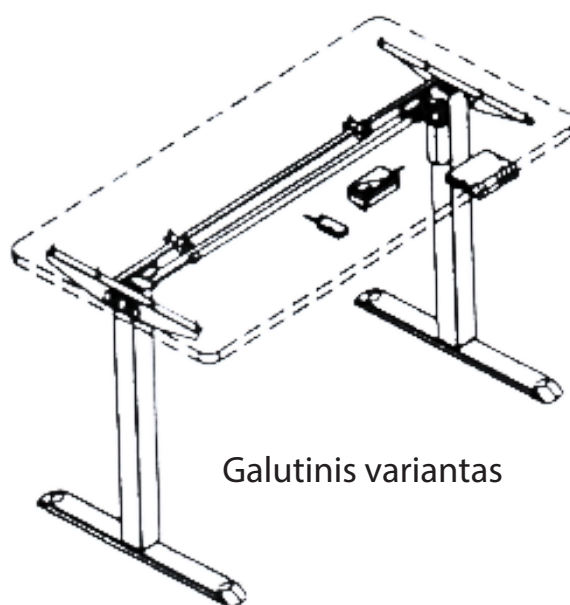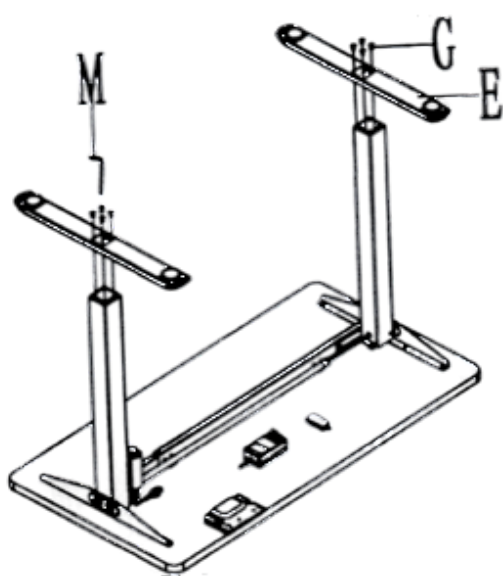

Valdymo pultelio vadovas



1. Atkūrimo funkcija

SVARBU: prieš naudodami įrenginį, turite nustatyti jį iš naujo. Įsitikinkite, kad rėmo kelyje nėra kliūčių. Įsitikinkite, kad rėmas neličia jokių sienų. Įsitikinkite, kad visi laidai yra reikiamo ilgio, kad atitiktų aukščio pasikeitimą.

Inicializacijos veiksmai:

1. Paspauskite ir laikykite ▲&▼ vienu metu ilgiau nei 3 sekundes. Kojos pradės judėti žemyn puse normalaus veikimo greičio.
2. Laikykite nuspaudę ▲&▼ Kojos juda žemyn iki žemiausios padėties ir atšoka 2-5 mm, tada sustoja.
3. Atleiskite ▲&▼ kartu Inicializacija baigta.

!!! 1. Prieš pirmą kartą paleidžiant stalą po to, kai jis buvo sumontuotas arba pakeistos jo dalys, reikia užbaigti inicializavimo procedūrą.

2. Bet koks pertraukimas inicializavimo metu privers sistemą sustoti ir paprašyti pakartotinio inicializavimo.

2. Atminties padėčių nustatymas 1/2/3

1. Paspauskite ir palaikykite ▲ arba ▼, pakelkite arba nuleiskite stalą į norimą aukštį ir tada atleiskite.
2. Paspauskite mygtuką S, tada paspauskite išsaugoma 1, 2 arba 3 padėties mygtuką per kitas 3 sekundes, paspauskite S, kad išsaugotumėte padėtį.

3. Nustatykite kylančios ir besileidžiančios eigos ribą

3.1 Užfiksukite kėlimo eigą

- 1.) Paspauskite ir palaikykite ▲ arba ▼, tada atleiskite. Pakelkite stalo kojas į norimą aukščiausią padėtį.
- 2.) Laikykite nuspaudę klavišą S, tuopačiu metu paspauskite klavišą 3 ir palaikykite ilgiau nei 3 sekundes. Pasirodys užrašas „L” rodomas ekrane, indikuojantis, kad dabartinis aukštis yra užfiksuotas kaip didžiausias keliamas aukštis.
- 3.) Atleiskite klavišą, kad veiksmas būtų užbaigtas.

!!!1. Kojos negali kilti aukščiau už išsaugotą aukštį.

3.2 Užfiksukite leidimosi eigą

- 1.) Paspauskite ▲ arba ▼, tada atleiskite klavišą. Paleiskite kojas į norimą aukštį.
- 2.) Laikykite nuspaudę klavišą S, tuopačiu metu paspauskite klavišą 1 ir palaikykite ilgiau nei 3 sekundes. Pasirodys užrašas „L” rodomas ekrane, indikuojantis, kad dabartinis aukštis yra užfiksuotas kaip žemiausias keliamas aukštis.
- 3.) Atleiskite klavišą, kad veiksmas būtų užbaigtas.

4. Jautrumo nuo susidūrimo reguliavimas

1. Paspauskite mygtuką S ilgiau nei 5 sekundes. Ekrane mirksintys subtitrai „---“
2. Atleiskite mygtuką S ir per 3 sekundes spustelėkite mygtuką 3. Ekrane rodomi užrašai „G-N“, nurodantys dabartinį jautrumo nuo susidūrimo lygį (N reiškia jautrumo lygį).
3. Spustelėkite ▲ arba ▼, kad sureguliuotumėte apsaugos nuo susidūrimo jautrumą. Padidinkite arba sumažinkite apsaugos nuo susidūrimo jautrumą. Yra penki jautrumo lygiai: „G-0“, „G-1“, „G-2“, „G-3“, „G-4“, kur G-4 reiškia didžiausią jautrumą.
4. 3 sekundes palaikykite nuspaudę klavišą S. Jautrumo reguliavimas baigtas

5. Imperinės ir metrinės sistemos pakeitimas

1. Laikykite nuspaudę klavišą S, tada 3 sekundes laikykite nuspaudę klavišą ▼. Ekraną aukščio perjungimas tarp centimetrų ir colių
2. Atleiskite klavišą, kad veiksmas būtų užbaigtas.

9. Gedimų šalinimo vadovas

Klaidos kodas	Aprašymas	Problemos kriterijus	Problemos sprendimas
E01	Kojų gedimas	Jungtis tarp kolonėlių (kojų) ir valdymo bloko atjungta, rodomas E01	1. Patikrinkite, ar neatjungtas jungiamasis kabelis tarp kolonėlių ir valdymo bloko. 2. Patikrinkite, ar nėra pažeista kokia nors kolonėlių dalis. Jei taip, pakeiskite kolonėlę.
E03	Perkrova	Stalo apkrova viršija vardinę valdymo bloko apkrovos ribą, rodoma E03	Sumažinkite apkrovą.
E04	Nenormalūs duomenys	Nenormalūs valdymo bloko duomenys, rodoma E04	Sistemą eksploatuojama netinkamose sąlygose, dėl kurių atsiranda nenormalių valdymo bloko duomenų ir reikia ją iš naujo susinchronizuoti.
E11	Neįprasta galia ir įtampa	Neįprastas maitinimo šaltinis	1. Maitinimo jungtis prie valdymo bloko yra atsilaisvinusi. Patikrinkite, ar maitinimo jungtis yra prijungta tinkamai. 2. Išorinis maitinimo šaltinis veikia netinkamai. Pakeiskite maitinimo šaltinį

10. Įspėjimai

10.1. Darbo ciklas: 10%, maks. 2 min ON/18 min OFF. Sąnaudos: 100V-240V, 50/60Hz. Prašome naudotis šia techninių parametrų diapazone.

10.2. Visus elektros prietaisus saugokite nuo vandens, aliejaus ir griaužiančių skysčių. 10.3. Jei šie gaminiai turi defektą, neišardykite jų, susisieki su tiekėju ar platintoju.